

Solo Apertura CO²

Ficha Técnica
NF037 F



NF - Dispositivos de Control para Sistemas de Seguridad contra Incendios
www.marque-nf.com

ECOS100 - ECOS101 - ECOS500 - ECOS501

Descripción - Información general

DCM/DAC modular con salida neumática para ANS de un solo uso
Armario de control para la evacuación de humos con funda metálica de color rojo.
Percutor con acción manual.
Montaje posible con clips, sin herramientas, de un módulo eléctrico o neumático de mando a distancia.
Funda del armario enganchable para facilitar la instalación.
En la fachada, una ventanilla plástica de expulsión permite acceso al percutor (según modelo).
Cerradura con llave de seguridad.
Ubicación para cartucho de recambio.
Entregado con precinto plástico.

Precortado para canaleta o tubo



Funda desmontable



Resalte al fondo



Módulo enganchable



Cerrojo de funda



ECOS100 con mirilla



ECOS101 sin mirilla



ECOS500 con mirilla



ECOS501 sin mirilla

Identificación producto



Elementos de información (desde arriba hasta abajo)

- Nombre del titular
- N° del titular
- Designación normativa
- Módulo posible
- Código del artículo
- N° de lote
- Presión en salida de mando a distancia

Módulos eléctricos de mando a distancia

Ref.	Tipo
MOD24E (M1)	24Vcc - 3.5W - modo Transmisión
MOD24R (M2)	24Vcc - 1.8W - modo Ruptura
MOD48E (M3)	48Vcc - 3.5W - modo Transmisión
MOD48R (M4)	48Vcc - 1.8W - modo Ruptura

Módulo neumático de mando a distancia

Ref.	Tipo
MODP (M5)	Presión: 6 a 20 bar

Gramaje máximo


ECOS100 ECOS500



Respetar un apriete manual para los cartuchos.

NF - Dispositivos de control para S.S.I.

Esta marca certifica:
- la conformidad a la norma NF S 61-938 para los D.A.C.
- los valores de las características anunciadas en esta ficha.
Organismo Certificador:
AFNOR Certification - 11 Rue F. de Pressensé
93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

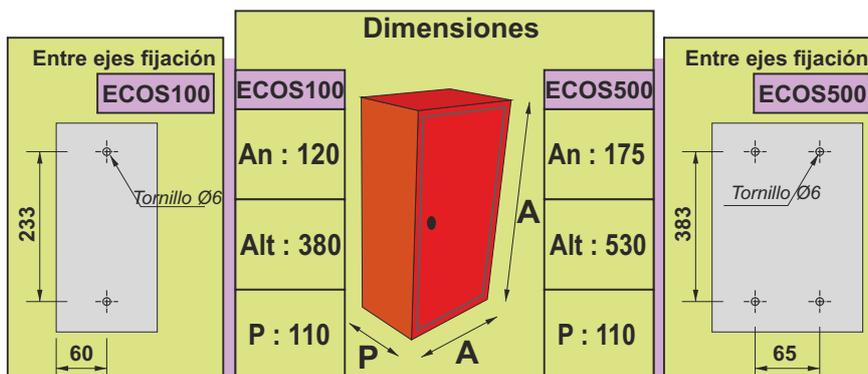

DUPUY EQUIPEMENTS

Les Ajeux - 72400 La Ferté Bernard - France
Tel. : +33 (0)2 43 60 78 60 - Fax : +33 (0)2 43 93 41 94
e-mail : clients@de72.fr



www.dupuy-equipements.com

ECOS100 - ECOS101 - ECOS500 - ECOS501

RECORDATORIO :

Altura de montaje : § 9.1 de la NFS 61-932

El órgano de seguridad que se va a manipular debe ser colocado a una altura de entre 0,90 m y 1,30 m del suelo.

Tubos y conexiones : § 7.2 de la NFS61-932

Las canalizaciones deben ser realizadas completamente de cobre o de acero inoxidable.

Las conexiones deben ser de tipo estanqueidad, metal contra metal.

Las uniones neumáticas deben ser encaminadas al interior del local, protegidas de heladas...

Eficacia y verificación : § 6.4 de la NFS61-932

El cálculo que permite definir su capacidad debe ser basado en las características de los componentes del sistema a alimentar y debe tener en cuenta las características de la red.

Es necesario verificar la presión con la ayuda de un dispositivo (por ejemplo un manómetro) para controlar que la presión presente en la red corresponda a la que ha sido calculada. Además, este dispositivo permite verificar la estanqueidad de la red.

Instalación

Quitar la funda.

Verificar el soporte. Debe ser liso y uniforme para conseguir una fijación perfecta.

Fijar la parte de detrás al soporte o pared.

Conectar el armario a la red de cobre.

Introducir el tubo en la conexión, apretar manualmente y después con una llave hasta que esté firme. (1.5 vueltas max)

Ensayos

Levantar la palanca del percutor

Atornillar MANUALMENTE el cartucho de CO².

Realizar la puesta en marcha manual y/o controlada a distancia (si el módulo está instalado).

Proceder al rearme del armario. (Ver abajo)

Rearme

Módulo de mando a distancia

Asegurarse de que el orden de mando a distancia esté apagado :

Si módulo M1 hasta M4 instalado :

línea de mando a distancia eléctrica :



Encendido en modo Ruptura

Apagado en modo Transmisión

si módulo M5 instalado :

línea de mando a distancia neumática **sin presión.**

Rearmar el módulo levantando la cara delantera del módulo hasta que se enganche con el conjunto.

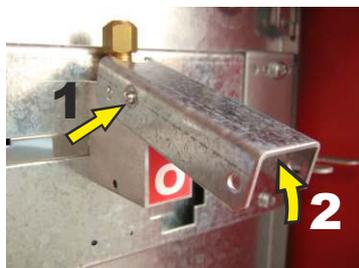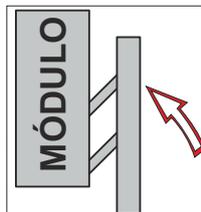

Apretar el pequeño botón (1) y levantar la palanca (2) hacia arriba. (Ver al lado)

Instalar nuevos cartuchos en el armario.(de servicio y de recambio)

Volver a colocar la tapa de expulsión. (según modelo)

Cerrar de nuevo la puerta y colocar un precinto nuevo.

Instalación (cont.)

Utilizar los precortados en la tapa tubos para pasar el tubo.

Colocar la funda sobre la parte posterior y girar los clips de sujeción hacia fuera .

Instalar los cartuchos de servicio en el armario. Enroscar la tuerca plástica sobre la cabeza de los cartuchos de recambio y colocarlos en los soportes. (según modelo)

Cerrar la puerta.

Colocar el precinto.

Conexión de los módulos de mando a distancia

Ver fichas técnicas correspondientes

Utilización EVACUACIÓN DE HUMOS

En caso de incendio, empujar sobre la ventanilla de expulsión y apretar la palanca de percusión.

Mantenimiento

EL PRODUCTO, cada 6 meses.

Verificar le funcionamiento.

Verificar el estado de los dardos.

INSTALACIÓN, ver según norma NFS61-933

Instalación fácil, productos útiles

Para realizar la instalación de este producto, utilizará seguramente :

Kit de control de presión	KIP01
Tubo de cobre	TCB506
Corona de cobre	TCC2506
Conexión recta	RAU2621
Conexión en T	RAU2623
Conexión codo	RAU2622
Tubo de acero	TAT2508
Canaletas metálicas	GM201
Cartucho CO ²	CARDE50.....
Módulo de mando a distancia	MOD ...
Caja indicador de presión	BIP01



BIP01
con manómetro
para armario solo apertura

Características Técnicas

Material :Acero, latón, aluminio.

Protección :Pintura : RAL 3000 galvanizada.

Órgano de seguridad . . . :A manipular con los dedos.

Fuerza a aplicar : < a 5 daN.

Índice de protección . . . :IP42.

Energía :Co² o gas inerte.

Salida de mando a distancia :Conexión con anillo cortante.

Temperatura de utilización :+ 5°C a + 50°C

Presiones :de servicio = 3 a 20 bar

. de utilización = 60 bar

. de ensayo = 90 bar.

Paso de rosca cartucho CO²:15 x 125

Entradas de mando a distancia :- eléctrico (ver: ficha NF012)

Ciclo de trabajo : 100 % a una temperatura de 20°C ± 5°C

Tensión de alimentación (Un) : 24 o 48 voltios de corriente continuo SELV

Consumación tensión nominal (Un) :3,5 W (24 o 48 voltios c.c. transmisión)

1,8 W (24 o 48 volt c.c. ruptura)

- neumático (ver: ficha NF013)

Consumación : 0,01 normo-litro.

Presión de mando a distancia : Mínimo = 6 bar - Máximo = 20 bar.

Precauciones :Almacenamiento e instalación al abrigo

. de las inclemencias meteorológicas

